09

ヨド物置 エスモ
組立説明書

（ESC- 1305E、1305A、1307E、1307A、1309A、1505E、1505A、1507E、1507A、1509E、1509A、1605E、1605A、1607E、1607A、1609E、1609A、1805E、1805A、1807E、1807A、1809A、1907A、1909A、2107A、2109A）

このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。
なお、この説明書は、1807A型を基準に書いてありますが、組立て方法は、26タイプとも同じです。

設置場所の制限

⚠注意	●建物の屋上には設置しないでください。 ●バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。 ●大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には、設置しないでください。 ●屋のふち・風当たりの強い場所等安全の確認のできない場所には、設置しないでください。

組立施工の際には

⚠注意	●アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。
お願い	●組立の際には手袋を着用してください。 ●風の強い日・雨の日は、組立作業をさけてください。 ●高い足場が必要な場合は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。 ●組立後各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか確認してください。

※市販のコンクリートブロック（幅19cm×長さ19cm×高さ10cm）を、6個ご用意ください。

〈施工にあたって〉 安全のため必ず手袋を着用してください。

1.まず、御注文通りの商品かどうかを右の梱包組合せ表・梱包内容表にてご確認ください。
2.基礎ブロックは市販のコンクリートブロックを御使用ください。
　ブロックの大きさは巾19cm×長さ19cm×厚さ10cmまたは巾19cm×長さ39cm×厚さ10cmのものが適当です。
3.部品の共通化のために、実際には使用しない孔のあいている部材がありますので、説明書に従って組立てしてください。
4.部材は、すべて、鋼製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。

〈安全なご使用のために〉 ※取扱説明書を必ずお読みください。

1.庫内に入るときは、扉を開放状態にし、絶対に閉めないでください。また、庫内からの仮ロック解除方法（組立説明書本文[1]錠・ロックの操作方法参照）を必ず確認してください。
2.鍵により施錠する際は、庫内に人がいない事を必ず確認してください。また、使用しないときは、必ず鍵による施錠をしてください。
3.小さなお子様には、使用させないでください。
4.使用される方に、上記内容を周知してください。

鍵は、扉の裏面に貼り付けてあります。
又、左右の錠は共通の鍵で施解錠できます。

使用ボルト　M6×15

組立用ボルトは3個予備があります。

工具キット

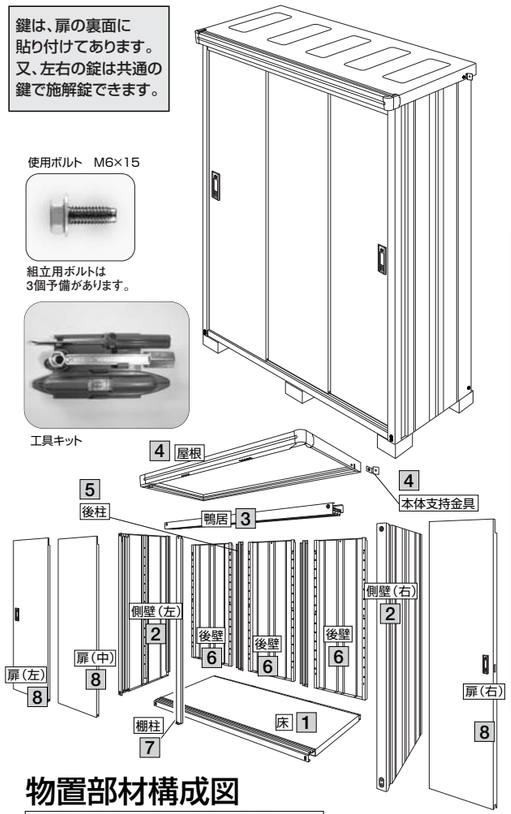

物置部材構成図

上記の番号は組立手順の番号です。

梱包組合せ表

梱包＼機種	1305E	1305A	1307E	1307A	1309A	1505E	1505A	1507E	1507A	1509E	1509A	1605E	1605A	1607E	1607A	1609E	1609A	1805E	1805A	1807E	1807A	1809A	1907A	1909A	2107A	2109A
側壁梱包	ES2-0422	ES2-0432	ES2-0424	ES2-0434	ES2-0435	ES2-0422	ES2-0432	ES2-0424	ES2-0434	ES2-0425	ES2-0435	ES2-0422	ES2-0432	ES2-0424	ES2-0434	ES2-0425	ES2-0435	ES2-0422	ES2-0432	ES2-0424	ES2-0434	ES2-0435	ES2-0434	ES2-0435	ES2-0434	ES2-0435
床梱包	−	−	ES3-0731	ES3-0731	ES3-0732	ES3-0733	ES3-0733	ES3-0734	ES3-0734	ES3-0735	ES3-0735	ES3-0736	ES3-0736	ES3-0737	ES3-0737	ES3-0738	ES3-0738	ES3-0739	ES3-0739	ES3-0740	ES3-0740	ES3-0741	ES3-0742	ES3-0743	ES3-0744	ES3-0745
屋根梱包	ES3-0910	ES3-0910	ES2-0931	ES2-0931	ES2-0932	ES2-0933	ES2-0933	ES2-0934	ES2-0934	ES2-0935	ES2-0935	ES2-0936	ES2-0936	ES2-0937	ES2-0937	ES2-0938	ES2-0938	ES2-0939	ES2-0939	ES2-0940	ES2-0940	ES2-0941	ES2-0942	ES2-0943	ES2-0944	ES2-0945
後壁梱包	ES2-1023	ES2-1033	ES2-1023	ES2-1033	ES2-1033	ES2-1024	ES2-1034	ES2-1024	ES2-1034	ES2-1024	ES2-1034	ES2-1025	ES2-1035	ES2-1025	ES2-1035	ES2-1025	ES2-1035	ES2-1026	ES2-1036	ES2-1026	ES2-1036	ES2-1036	ES2-1037	ES2-1037	ES2-1038	ES2-1038
扉梱包	ES3-1723	ES3-1733	ES3-1723	ES3-1733	ES3-1733	ES3-1724	ES3-1734	ES3-1724	ES3-1734	ES3-1724	ES3-1734	ES3-1725	ES3-1735	ES3-1725	ES3-1735	ES3-1725	ES3-1735	ES3-1726	ES3-1736	ES3-1726	ES3-1736	ES3-1736	ES3-1737	ES3-1737	ES3-1738	ES3-1738
棚板梱包	ES1-1914 ES1-1915	ES1-1914 ES1-1915	ES1-1917 ES1-1918	ES1-1917 ES1-1918	ES1-1919 ES1-1920	ES1-1922 ES1-1923	ES1-1922 ES1-1923	ES1-1925 ES1-1926	ES1-1925 ES1-1926	ES1-1927 ES1-1928	ES1-1927 ES1-1928	ES1-1930 ES1-1931	ES1-1930 ES1-1931	ES1-1933 ES1-1934	ES1-1933 ES1-1934	ES1-1935 ES1-1936	ES1-1935 ES1-1936	ES1-1937 ES1-1938	ES1-1937 ES1-1938	ES1-1939 ES1-1940	ES1-1939 ES1-1940	ES1-1941 ES1-1942	ES1-1943 ES1-1944	ES1-1945 ES1-1946	ES1-1947 ES1-1948	ES1-1949 ES1-1950

梱包内容表

ご確認のうえ、説明書に従って組み立ててください。

屋根・床梱包

梱包番号（機種名）	ES3-0731（1307E・1307A） ES3-0732（1309A） ES3-0734（1507E・1507A） ES3-0735（1509E・1509A） ES3-0737（1607E・1607A） ES3-0738（1609E・1609A） ES3-0740（1807E・1807A） ES3-0741（1809A） ES3-0742（1907A） ES3-0743（1909A） ES3-0744（2107A） ES3-0745（2109A）	ES3-0733（1505E・1505A） ES3-0736（1605E・1605A） ES3-0739（1805E・1805A）	ES3-0910（1305E・1305A）	ES2-0931（1307E・1307A） ES2-0932（1309A） ES2-0933（1505E・1505A） ES2-0934（1507E・1507A） ES2-0935（1509E・1509A） ES2-0936（1605E・1605A） ES2-0937（1607E・1607A） ES2-0938（1609E・1609A） ES2-0939（1805E・1805A） ES2-0940（1807E・1807A） ES2-0941（1809A） ES2-0942（1907A） ES2-0943（1909A） ES2-0944（2107A） ES2-0945（2109A）
部品名	数量			
屋根	−	−	1	1
鴨居	−	−	1	1
床パネル	1	1	1	−
棚受	6	−	−	−
屋根止結金具	9	9	9	−
壁パネル止結金具	18	18	18	−
鴨居取付金具 右(左)	各1	各1	各1	−
棚受金具（09N）	17	25	25	−
工具キット	1セット	1セット	1セット	−
本体支持金具 セムスボルト	各2	各2	各2	−
セムスボルト	46（予備3個）	46（予備3個）	46（予備3個）	−
アンカープレート	4	4	4	−
組立説明書	1	1	1	−
取扱説明書	1	1	1	−

側壁梱包

梱包番号（機種名）	ES2-0422（1305E・1505E・1605E・1805E）	ES2-0424（1307E・1507E・1607E・1807E）	ES2-0425（1509E・1609E）	ES2-0432（1305A・1505A・1605A・1805A）	ES2-0434（1307A・1507A・1607A・1807A・1907A・2107A）	ES2-0435（1309A・1509A・1609A・1809A・1909A・2109A）
部品名	数量					
側壁・右	1	1	1	1	1	1
側壁・左	1	1	1	1	1	1
後柱	2	2	2	2	2	2
棚柱	1	1	1	1	1	1

後壁梱包

梱包番号（機種名）	ES2-1023（1305E・1307E）	ES2-1024（1505E・1507E・1509E）	ES2-1025（1605E・1607E・1609E）	ES2-1026（1805E・1807E）	ES2-1033（1309A・1307A・1309A）	ES2-1034（1505A・1507A・1509A）	ES2-1035（1605A・1607A・1609A）	ES2-1036（1805A・1807A・1809A）	ES2-1037（1907A・1909A）	ES2-1038（2107A・2109A）
部品名	数量									
後壁	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

扉梱包

梱包番号（機種名）	ES3-1723（1305E・1307E）	ES3-1724（1505E・1507E・1509E）	ES3-1725（1605E・1607E・1609E）	ES3-1726（1805E・1807E）	ES3-1733（1309A・1307A・1309A）	ES3-1734（1505A・1507A・1509A）	ES3-1735（1605A・1607A・1609A）	ES3-1736（1805A・1807A・1809A）	ES3-1737（1907A・1909A）	ES3-1738（2107A・2109A）
部品名	数量									
扉右	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
扉中	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
扉左	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
孔フサギ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
鍵	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット

棚板梱包

梱包番号（機種名）	ES1-1914（1305E・1305A）	ES1-1915（1307E・1307A）	ES1-1917（1309A）	ES1-1918（1505E・1505A）	ES1-1919（1507E・1507A）	ES1-1920（1509E・1509A）	ES1-1922（1605E・1605A）	ES1-1923（1607E・1607A）	ES1-1925	ES1-1926	ES1-1927	ES1-1928	ES1-1930	ES1-1931	ES1-1933	ES1-1934
部品名	数量															
棚板L	3			4	4		3			4	4		3			4
棚板S		2	2			2		2	2			2		2	2	

棚板梱包

梱包番号（機種名）	ES1-1935（1609E・1609A）	ES1-1936	ES1-1937（1805E・1805A）	ES1-1938	ES1-1939（1807E・1807A）	ES1-1940	ES1-1941（1809A）	ES1-1942	ES1-1943（1907A）	ES1-1944	ES1-1945（1909A）	ES1-1946	ES1-1947（2107A）	ES1-1948	ES1-1949（2109A）	ES1-1950
部品名	数量															
棚板L	4		3		4		4		4		4		4		4	
棚板S		2		2		2		2		2		2		2		2

鍵は扉（右）裏面に貼り付けてあります。組立用ボルトは3個予備があります。

1 コンクリートブロック床板の設置

コンクリートブロックを図の寸法に並べます。
（必ず水平を出してください。）

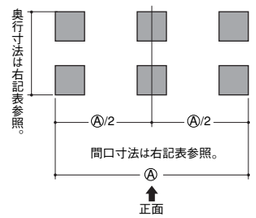

※コンクリートブロック配置寸法は右記表を参照して下さい。

配置寸法表

機種名	間口寸法Ⓐ	奥行寸法
1305E	1350	513
1305A	1350	513
1307E	1350	750
1307A	1350	750
1309A	1350	900
1505E	1500	513
1505A	1500	513
1507E	1500	750
1507A	1500	750
1509E	1500	900
1509A	1500	900
1605E	1650	513
1605A	1650	513
1607E	1650	750
1607A	1650	750
1609E	1650	900
1609A	1650	900
1805E	1800	513
1805A	1800	513
1807E	1800	750
1807A	1800	750
1809A	1800	900
1907A	1950	750
1909A	1950	900
2107A	2100	750
2109A	2100	900

※単位:mm

側面・後面よりの施工がありますので、外壁等が有る場合は、150mm程度、組立スペースを確保してください。



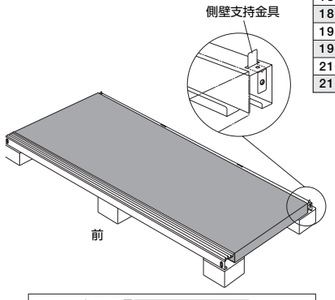



2 側壁の取付け

①側壁の後側を**側壁支持金具**に引っかけ、前方へまわし込みながら取付けます。
②前側、後側を**ボルト**で固定します。
③側壁・右も、同様にして取り付けます。
※強風により倒れることがありますので注意してください。

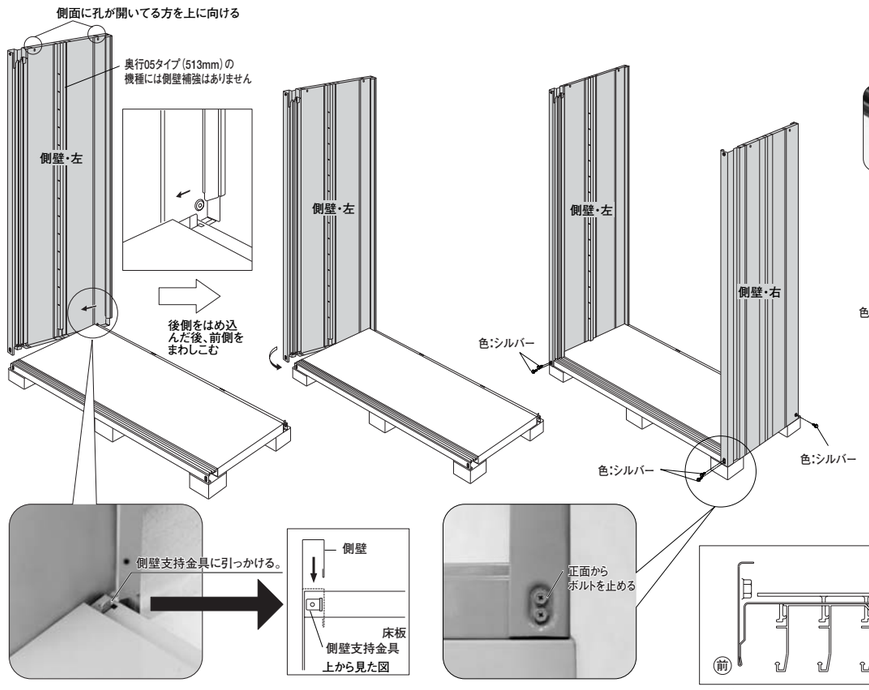

3 鴨居の取付け

①**鴨居**のL型の孔を**戸当り**の上側にある突起部に差し込みます。
②室内側の戸当りの角孔に**鴨居取付金具**の下側を差し込み（下図中ⓐ）、鴨居側に廻し込み**ボルト**止めします（下図中ⓑ）。

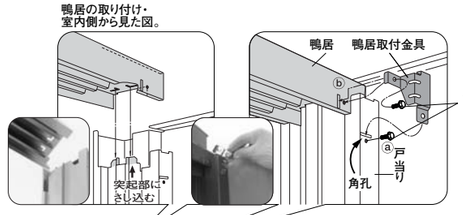

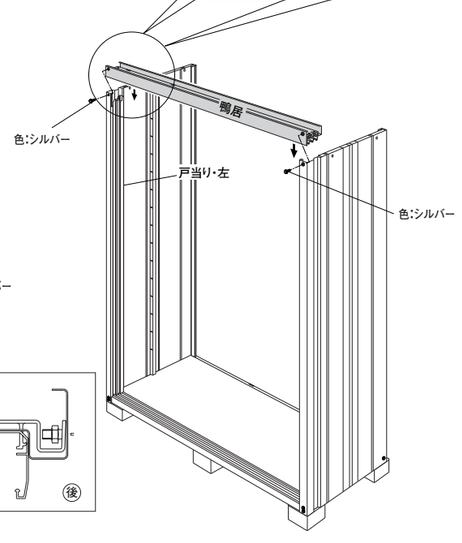

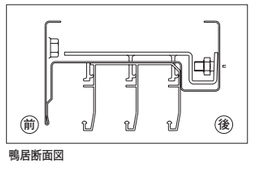

4 屋根パネルの取付け

①**屋根パネル**に**本体支持金具**を**ボルト**止めします。
②**屋根パネル**を**側壁**と**鴨居**の上にかぶせます。
③**屋根パネル**の側面の角孔に**屋根止結金具**を差し込み、**側壁**と**屋根パネル**を**ボルト**で**前側**のみ固定します。

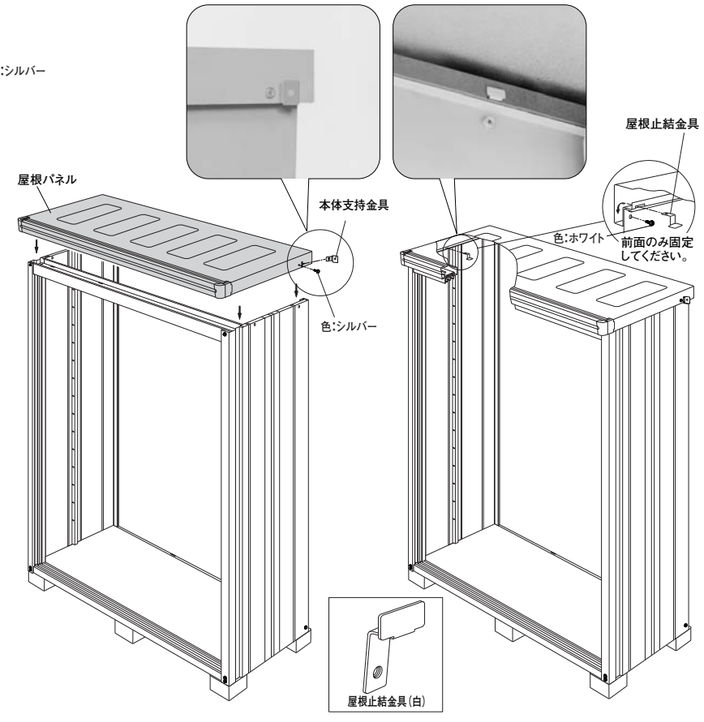

5 後柱の取付け

①**後柱**を屋根の角孔に深く差し込み（下図中ⓐ）、下枠・後の角孔に落とし込みます（下図中ⓑ）。上側は**屋根止結金具**を4の③項目と同様に差し込み、**ボルト**止めします。
②下側は外側より**ボルト**止めします。

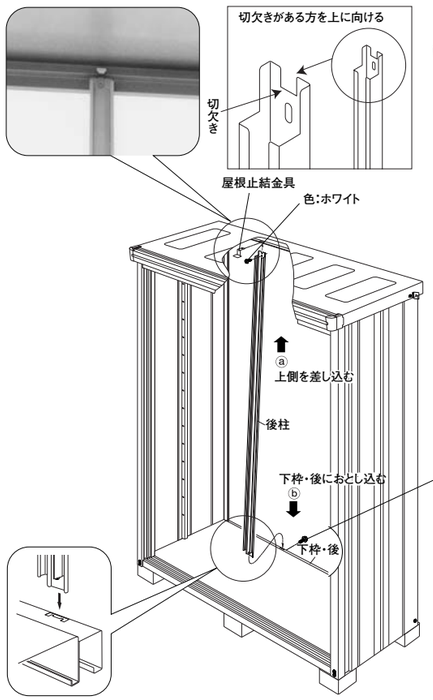

6 後壁の取付け

①**後壁**を上側から先に室内に入れ、上側を手前に引きよせ、下側を後柱と側壁の間に差し込み、落とし込みます。
②**後壁**を起こし上側をはめ込みます。

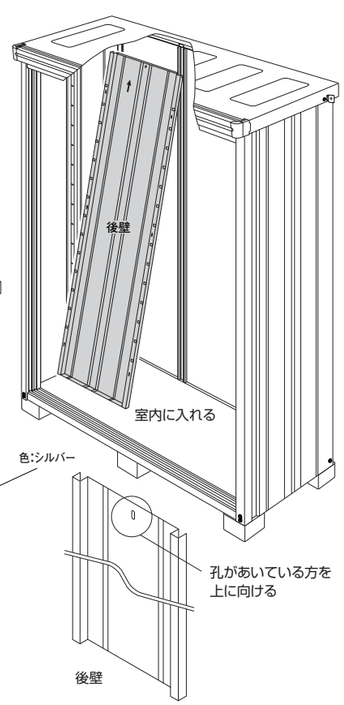

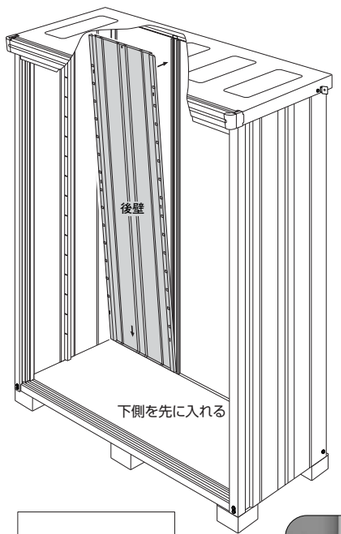

③**壁止結金具**を**後壁**の角孔に差し込み**ボルト**止めします。（壁止結金具を差し込めば、**ボルト**止めしなくても一時的に後壁の転倒を防止できます。）
④**屋根止結金具**を4の③項目と同様に後壁の中央部に差し込み**ボルト**止めします。
⑤側壁の後側も同様に固定します。

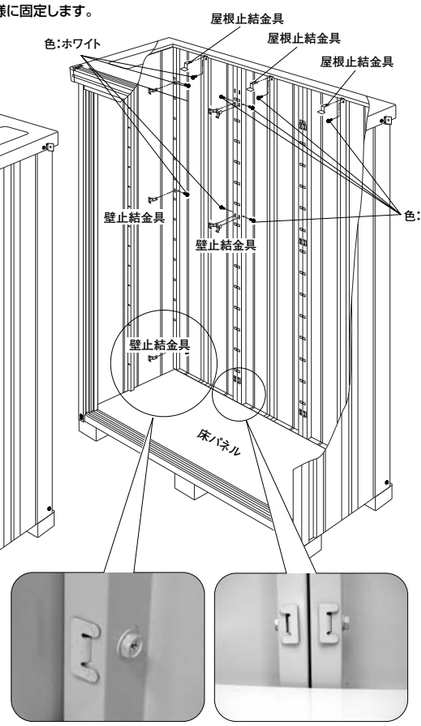

7 棚板の取付け

〈1807Aの場合〉
棚はL4枚、S2枚の組合せで前後左右が分割の設定や2段組などの取付けができます。収納物や使い勝手を考慮し、棚柱の位置を決めてください。

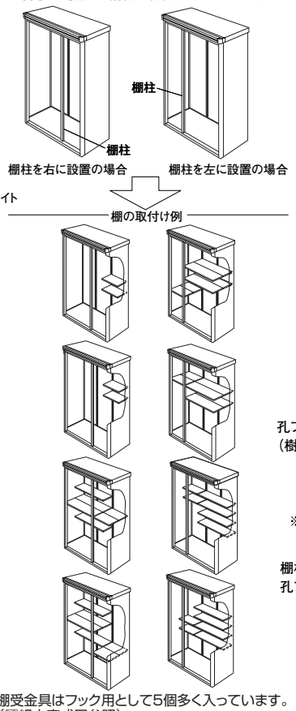

※棚受金具はフック用として5個多く入っています。
（📖組立完成図参照）

〈棚柱の取付け〉
①**棚柱**を取付ける位置のみ**下枠・前**についている**孔フサギ**（樹脂製）を取りはずします。
②**棚柱**の上側を**鴨居**に当てがって**ボルト**止めします。
③**棚柱**の下側を下枠・前に**ボルト**止めします。

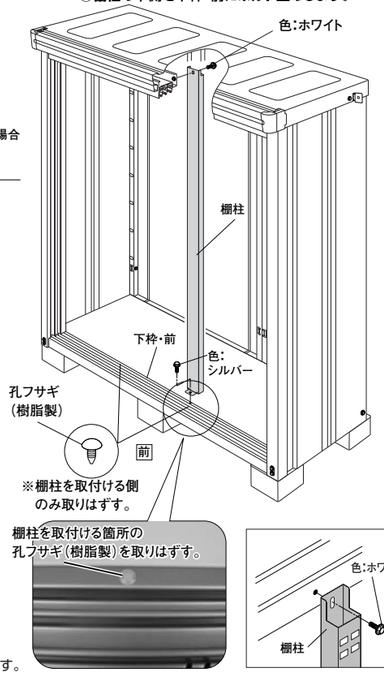

※棚柱を取付ける側のみ取りはずす。

※棚板の位置によっては、扉の建付調整及び扉のはずれ防止が組立にくくなる場合があります。
〈棚板の取付け〉
①図1のとおり棚受金具、棚受を後壁・戸当り・棚柱の角孔に差し込みます。
②棚板を図2のとおり棚受や棚受金具にはめ込みます。
※棚受の立ち上がり部は棚板の脱落防止を兼ねていますので必ず棚板の内側にくるように取付けてください。

図1

機種名	奥行05タイプ（513mm）	奥行07.09タイプ（750.900mm）
側壁部	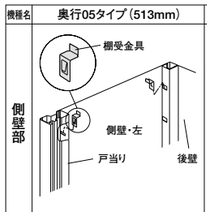	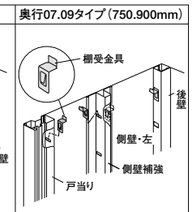
棚柱部	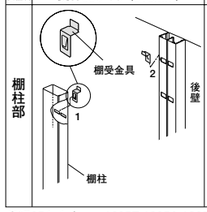	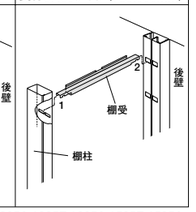

奥行05タイプ　1605E,1605A,1805A,1305E,1305A,1505E,1505A
奥行07.09タイプ　1307E,1307A,1309A,1507E,1507A,1509E,1509A
1507E,1607A,1609E,1609A,1807E,1807A,1809A
1907A,1909A,2107A,2109A

図2

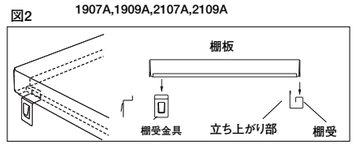

8 扉吊り込み

吊り込み方法
上レール（アルミ）の切り欠き孔2ケ所に戸車を差込み扉を吊込んで下さい。
※他の位置では取付けできません。
①**扉の吊り込み**は**右・中・左**の順に取付けます。
又、2枚目以降の扉を吊込む時は必ず既に吊込んでいる扉の扉金具にひっかけ吊り込むようにします。

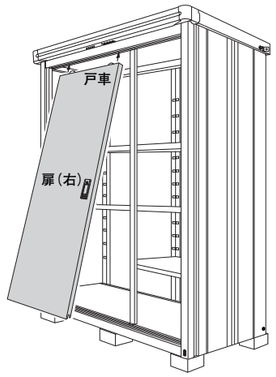

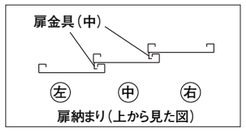

②〈はずれ防止〉※必ず行ってください。
全ての扉が吊り込み完了後、扉を右側によせ室内側の**鴨居**にとりつけている**ネジ**（扉吊り込み位置）を一旦はずします（庫内側から見た図1）。上昇防止板を下までさげ**ネジ**で再度固定します（庫内側から見た図2）。

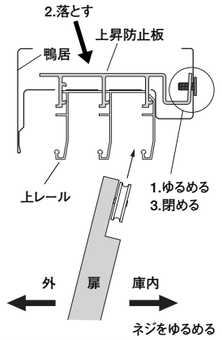

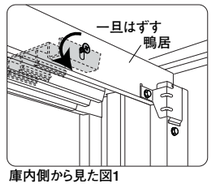

庫内側から見た図1

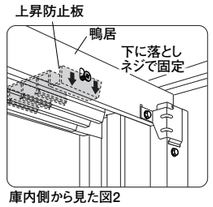

庫内側から見た図2

9 建付けの調整

扉が物置本体に対し垂直になるよう室内側より、戸車の*ボルト*で調整します。

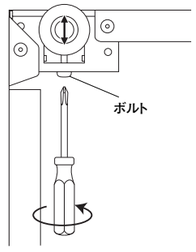

右に回すと扉が上がります。

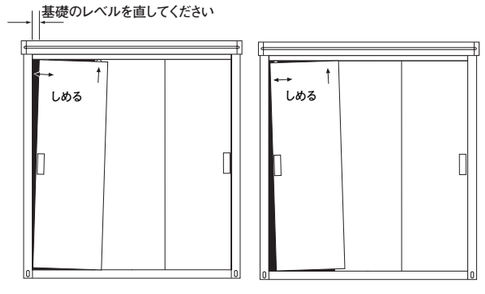

※錠が確実に締まる事を確認してください。

10 組立完成図

①転倒防止の為必ず**本体支持金具**に**針金**（針金は別途ご購入ください。）を通し、母屋などに固定するか、アンカープレートを前後4ヵ所に取り付け、コンクリートを打込みます。
②最後に各部の直角を確認して**ボルト**をもう一度しっかり締め直してお使いください。

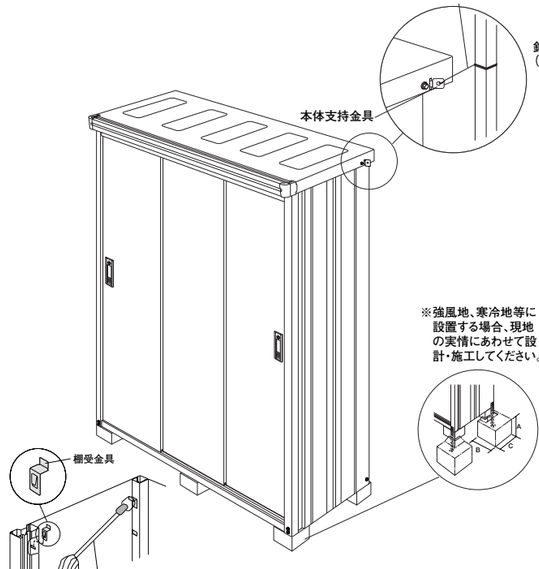

※棚受金具（制限質量10kg/個）は
フックとしてお使いになれます。
壁に取り付けてご使用ください。

ヨド物置エスモ
基礎コンクリート寸法表

機種名	基礎コンクリートの大きさ（AXBXC cm）および重量（質量）kg（1箇所あたり）
１３０５Ｅ	35×35×35（約94kg）
１３０５Ａ	
１３０７Ｅ	
１３０７Ａ	
１３０９Ａ	
１５０５Ｅ	
１５０５Ａ	
１５０７Ｅ	
１５０７Ａ	
１５０９Ｅ	
１５０９Ａ	
１６０５Ｅ	
１６０５Ａ	
１６０７Ｅ	
１６０７Ａ	
１６０９Ｅ	
１６０９Ａ	
１８０５Ｅ	
１８０５Ａ	
１８０７Ｅ	
１８０７Ａ	
１８０９Ａ	
１９０７Ａ	
１９０９Ａ	
２１０７Ａ	
２１０９Ａ	

（以上で完成です）

この組立説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています

11 錠・仮ロックの操作方法

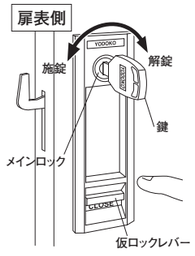

◎**錠（メインロック）の操作方法**
鍵を反時計回りに回すと施錠され、仮ロックレバーも上がります。
鍵を時計回りに回すと解錠され、仮ロックレバーも下がります。

◎**仮ロックの操作方法**
仮ロックレバーを上げると仮ロックがかかります。
仮ロックレバーを下げると仮ロックが解除されます。

※施錠すると仮ロックレバーは「CLOSE」の状態で固定されます。

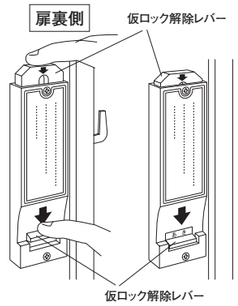

◎**庫内からの仮ロック解除方法**
上の仮ロック解除レバー又は下の仮ロック解除レバーを矢印方向に押すと仮ロックが解除されます。

メインロックは解除されません

⚠ 注意
鍵で施錠すると仮ロック解除レバーでは解錠できません。
鍵で施錠するときは庫内に人がいないことを十分に確認してください。

お客様へ
組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。

施工業者の方へ
取扱説明書は大切な書類です。本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

（ESC-1305E他）
ヨドコウ
淀川製鋼
（2009.7月制作）